

# CONFORTBOX

*Notice d'utilisation*



## LE PRODUIT

La ConfortBox est un démonstrateur sensoriel permettant de ressentir les gains de confort associés aux 4 verres développés par Saint-Gobain:

- Le verre SILENCE : Acoustique
- Le verre SUN : Confort d'été
- Le verre INTIMITÉ : Discrétion
- Le verre SÉCURITÉ : Résistance

Vous trouverez un verre STANDARD utilisé dans chacune des démonstrations de confort comme verre de référence.

Enfin la ConfortBox est composée d'outils permettant de tester chaque verre.




## MONTAGE DU PRODUIT


Positionnement du verre dans son socle.



Positionnement à la verticale de la ConfortBox lors de son utilisation pour le verre SUN.

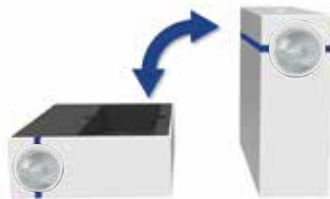

Zone de chargement.

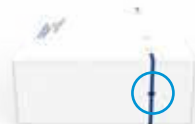

## USAGES

- Utilisez la ConfortBox en intérieur et sur une surface plane.
- Le dispositif est équipé d'un minuteur qui éteindra automatiquement la lampe après deux minutes d'utilisation.
- Altitude : 2 000m maximum.
- Utilisez et rangez la ConfortBox dans un environnement entre 5°C et 40°C.
- Humidité : Maximum 80% jusqu'à 31°C. Maximum 50% jusqu'à 40°C.
- Ne pas sortir les verres des fourreaux.
- Utilisez la lampe chauffante qu'avec les verres fournis dans la ConfortBox.
- Laissez un espace de minimum 5 centimètres et maximum 10 centimètres entre la lampe chauffante et les verres du dispositif et votre main.
- Afin de nettoyer la ConfortBox, utilisez un torchon avec du produit nettoyant type vitre, sans surcharger d'eau.
- Veillez à toujours utiliser le chargeur fourni avec la ConfortBox ou un chargeur de 15V et 2A.
- Après utilisation rangez la ConfortBox à l'abri de la chaleur et dans un endroit sec.

**15V / 2A**

**Code IP : 10**

## COMMENT ÇA MARCHE ?


### **SILENCE**

À l'aide de la baguette, écoutez l'atténuation de son entre le verre SILENCE et le verre STANDARD.



### **SUN**

Placez la ConfortBox en position verticale comme sur le schéma ci-dessous.  
Allumez la lampe chauffante puis placez le verre SUN et le verre STANDARD à 5 cm de l'ampoule, enfin ressentez la différence de température entre les deux verres (démonstration été et hiver).

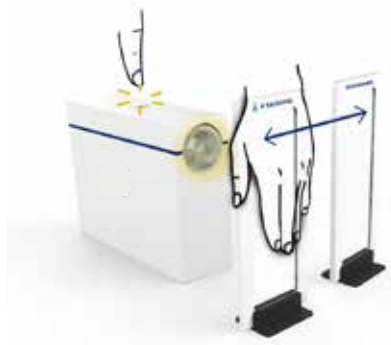

### **INTIMITÉ**

Appréciez la discrétion et l'esthétique du verre INTIMITÉ.



### **SÉCURITÉ**

Touchez le verre fissuré (mais non brisé).  
Illustration de la résistance grâce à la couche de PVB sur la tranche du verre SECURITÉ.



## NOMENCLATURE

- 4 verres confort de Saint-Gobain :

 **SILENCE** ..... STADIP SILENCE 44.2 SI

 **SUN** ..... ECLAZ SUN

 **INTIMITÉ** ..... PIXARENA ou SATINOVO

 **SÉCURITÉ** ..... STADIP PROTECT 44.2

- Verre STANDARD (PLANICLEAR)
- Baguette
- 3 socles (2 fins et 1 large)
- Chargeur (15V / 2A)
- Ampoule (Format : E27, Tension : 230Vac / 50Hz, Type : ampoule chauffante, Puissance : 25W)
- Câble USB-C
- Boîtier électronique
- Notice d'utilisation

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Seuls le changement d'ampoule et le nettoyage peuvent être réalisés par vos soins, en cas d'hésitation, veuillez contacter le SAV.
- Veuillez à utiliser la sacoche de transport afin de protéger l'appareil.
- Ne pas allumer l'appareil lorsqu'il est branché.
- Ne pas toucher la lampe lorsqu'elle est encore chaude et/ou en cours d'utilisation.
- Ne tentez en aucun cas de toucher, ouvrir ou démonter le boîtier électronique.
- Prenez garde de ne pas charger la ConfortBox lors du changement de l'ampoule. Pour toute autre problème, merci de contacter directement le SAV.
- La fiche secteur de l'adaptateur secteur est le moyen de réaliser la séparation réseau (débrancher l'adaptateur secteur) et celui-ci doit être facilement accessible.



Ne jamais allumer ou charger la ConfortBox lors du changement de l'ampoule.



Veuillez à bien respecter la fermeture de la ConfortBox comme sur le schéma ci-dessous :



## AUTONOMIE BATTERIE

10 x



10 cycles  
de 2 minutes



Après plusieurs jours sans utilisation, la ConfortBox sera déchargée.

## SIGNAUX LUMINEUX ET ACTIONS RECOMMANDÉES

### Contrôle de l'utilisation



: Système actif après l'allumage.  
Blanc fixe si tout est correct.



: Rouge fixe si problème.  
(défaut lampe, contacter SAV).

### Niveau de batterie



: Vert > 30%.



: Orange de 10% à 30%  
(pensez à recharger la batterie).



: Rouge <10%  
La lampe ne s'allume pas.  
(niveau de batterie très faible).

### Contrôle de la charge



: Vert si chargé.



: Orange si en charge.



: Rouge si problème.

## SYMBOLES & PRÉVENTION



: ISO 7000-0434B (2004-01) Attention



: CEI 60417-5268 (2002-10) Attention  
Surface chaude

Saint Gobain décline toute responsabilité en cas d'accidents lié à une mauvaise utilisation ou manipulation qui ne suivrait pas précisément les indications décrites dans cette notice.



**SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Direction Marketing  
Tour Saint Gobain,  
12 place de l'Iris,

92 096 La Défense Cedex